
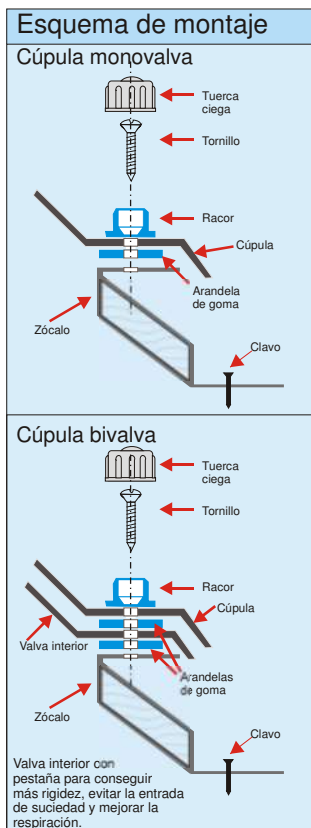


INSTALACIÓN DE CÚPULAS Y CLARABOYAS

SOBRE CUBIERTAS INCLINADAS

Para la instalación de cúpulas y claraboyas sobre cubiertas de teja o pizarra es obligatorio levantar un muro perimetral de obra. Para realizar el muro correctamente, fijese en los ejemplos siguientes.

Estos esquemas son válidos para claraboyas fijas o practicables.

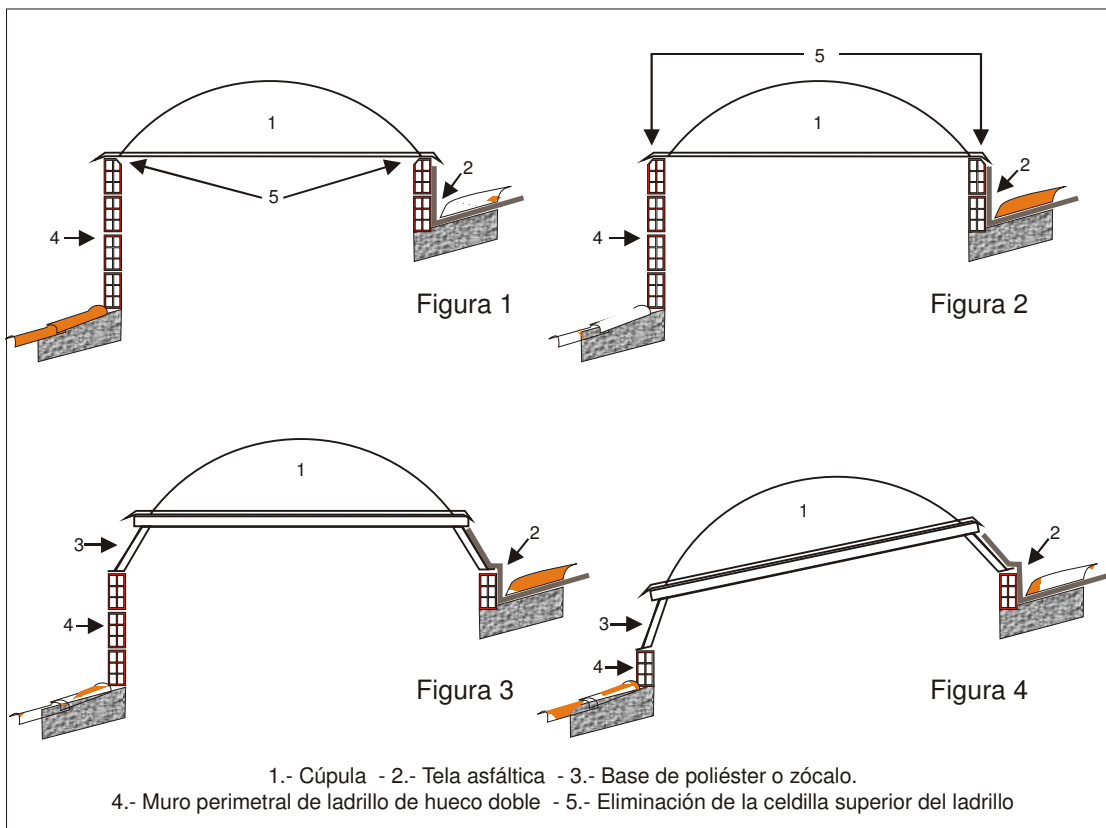

IMPORTANTE:

Antes de confeccionar el muro compruebe bien las medidas de la cúpula. (Fig. 1 y 2) o de la claraboya (Fig. 3 y 4) puesto que las medidas de las cúpulas son distintas para cada solución.


Es conveniente consultar las medidas en las tablas de este catálogo. Aconsejamos disponer de las claraboyas antes de iniciar el trabajo con el fin de ajustar bien todas las cotas. Colocar siempre las arandelas de goma entre la cúpula y el muro. **NO SELLAR CON SILICONA LAS CÚPULAS.**

MONTAJE DE CLARABOYAS COMPLETAS SOBRE CUBIERTAS PLANAS O DECK

1.- Centrar el zócalo sobre el hueco del forjado.



2.- Fijar el zócalo a la cubierta con tirafondos o clavos de acero.

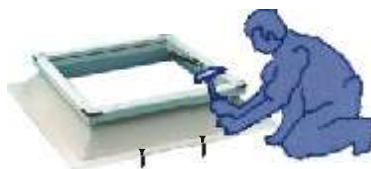

3.- Cubrir toda la pared exterior del zócalo con tela asfáltica.



4.- Una vez fijado el zócalo colocaremos la cúpula sin apretar los tornillos excesivamente.

